

## Einführung

Dieses Gerät wurde entwickelt, um unerwünschte Anrufe und Faxe im analogen Festnetz schnell und zuverlässig für immer zu blockieren.

 **der CB18 funktioniert nicht mit einem ISDN Telefon**

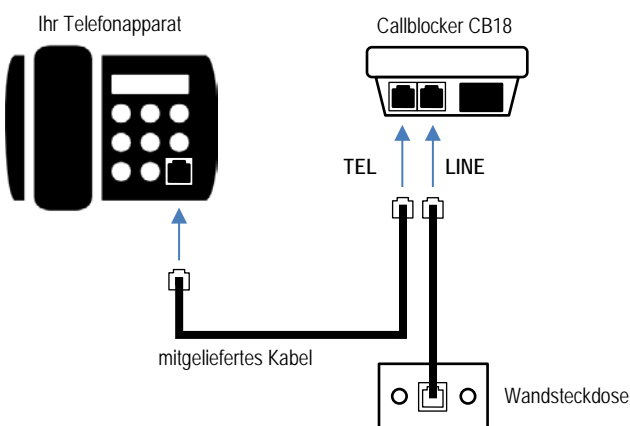
## Stromversorgung

Der Callblocker benötigt keine Batterien. Sollte das Gerät von der Telefonleitung getrennt werden, bleiben alle programmierten Funktionen und gespeicherte Rufnummern erhalten


## Eingehende Anrufe



Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer des Anrufers im LCD-Display (Digitale Anzeige) des Callblockers angezeigt. Wurde diese Rufnummer zuvor auf die Blacklist (Sperrliste) gesetzt, wird der Anruf gesperrt und Sie werden nicht belästigt (der Anruf wird vom Callblocker abgefangen und nicht zum Telefon weitergeleitet). Ist die Rufnummer nicht in der Blacklist, wird der Anruf normal durchgestellt und Ihr Telefon klingelt.

## Callblocker CB18 anschliessen



1. Nehmen Sie das Telefonkabel aus Ihrem Telefonapparat und stecken Sie es in den Steckplatz **LINE** des CB18.
2. Das mitgelieferte Telefonkabel in den Steckplatz **TEL** des Callblockers stecken und mit Ihrem Telefonapparat verbinden.
3. Sobald die Kabel angeschlossen sind, erscheinen Zahlen auf dem LCD-Display des Callblockers.

 **Sollten Sie nach dem Anschliessen Probleme mit dem Freizeichen oder der Darstellung der Anrufer-ID haben, versuchen Sie bitte den CB18 auf "1 RING" Modus umzustellen.**





1. Drücken Sie die **NO CID/BACK** Taste für 3 Sekunden bis "0 RING" auf dem Display angezeigt wird
2. Drücken Sie  oder  bis "1 RING" angezeigt wird
3. Drücken Sie **NO CID/BACK** um das Menu zu verlassen

## Time out (ca. 10 Sekunden)

Die Anzeige am Callblocker wird jeweils nach ca. 10 Sekunden ohne weitere Eingabe automatisch auf die Ausgangsdarstellung zurückgesetzt.





## LCD Helligkeit einstellen (4 Stufen)

Um Helligkeit zu ändern, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Drücken Sie die Taste  für 3 Sekunden ( Display zeigt „LCD 4“)
2. Drücken Sie  oder  um die gewünschte Helligkeit einzustellen
3. Drücken Sie **NO CID/BACK** um das Menu zu verlassen

## Anruflisten

Um die Anruflisten anzuzeigen, gehen Sie folgendermassen vor:

- **Eingehende Anrufe** – Drücken Sie  oder 
- **Blacklist** – Drücken Sie die Taste **BLOCK** und danach  oder 


## Eingehende Anrufe sperren

Eingehende Rufnummern, die in der Blacklist (Sperrliste) gespeichert sind, werden vom Callblocker gesperrt. Der Callblocker bietet drei Methoden um eingehende Rufnummern zu sperren:




### → Anrufe sperren ohne den Anruf entgegen zu nehmen

1. Sobald die Rufnummer auf dem Callblocker angezeigt wird, ohne den Anruf entgegen zu nehmen, drücken Sie die Taste **BLOCK**
2. Der Anruf wird automatisch beendet und die Rufnummer in die Blacklist gespeichert

### → Anrufe sperren während dem Gespräch




1.  Während dem Gespräch drücken Sie auf Ihrem Telefon die Sterntaste (**\***) und legen den Telefonhörer auf
2. Die Rufnummer wird in die Blacklist gespeichert und ab sofort gesperrt

### → Anrufe sperren nachdem das Gespräch beendet ist

1. Beenden Sie das Gespräch und drücken Sie auf dem Callblocker die Taste  oder  (Display zeigt den letzten Anrufer)
2. Drücken Sie die Taste **BLOCK** ( Display zeigt „SAVE“ und „SUCCEED“)
3. Die angezeigte Rufnummer wird in die Blacklist gespeichert



## Rufnummer manuell zur Blacklist hinzufügen

Um eine oder mehrere Rufnummern manuell zur Blacklist hinzuzufügen (auch wenn Sie gerade nicht von dieser Nummer angerufen werden), gehen Sie folgendermassen vor:




1.  Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und tippen Sie: **\*\* + Rufnummer + #** (Beispiel: \*\*0583506060#)  
( Display zeigt „SAVE“ und „SUCCEED“ an)
2.  Legen Sie den Telefonhörer auf

## Vorwahl sperren



Um alle Anrufe mit einer bestimmten Vorwahl zu sperren (Beispiel: alle Anrufe sperren, die mit 058 beginnen) gehen Sie folgendermassen vor:

1.  Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und tippen Sie: **\*8\* + Rufnummer + #** (Beispiel: \*8\*058#)
2.  Legen Sie den Telefonhörer auf

## Gesperrte Rufnummer aus der Blacklist entfernen



1. Drücken Sie die Taste **BLOCK**
2. Drücken Sie  oder  um zu der gewünschten Nummer zu gelangen
3. Sobald Sie die Nummer gefunden haben, drücken Sie die Taste **DELETE** zweimal hintereinander ( Display zeigt „SAVE“ und „SUCCEED“ an)

## Eingehende anonyme Anrufe sperren (ohne Rufnummer)

1. Drücken Sie die Taste **NO CID/BACK**
2. Drücken Sie  oder  um zwischen „NO CID ON“ (anonyme Anrufe sperren) und „NO CID OFF“ (anonyme Anrufe zulassen) zu wechseln
3. Drücken Sie **NO CID/BACK** um das Menu zu verlassen

## CB18 in den Lieferzustand zurücksetzen

Das Zurücksetzen oder Reset setzt den CB18 in den Lieferzustand zurück und löscht alle Daten.

1.  Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und tippen Sie: **\*61806180#**
2.  Legen Sie den Telefonhörer auf

## Kundenservice

Besuchen Sie unseren Kundenservice:

[www.callblocker.ch/service](http://www.callblocker.ch/service)

Hier finden Sie u.a.:

- Fragen und Antworten
- Downloads von Bedienungsanleitungen
- Video-Anleitungen